

Produktion Vergaser BGM8571

1. Material entsprechend der Stückliste aus dem Lager holen
2. Leerlauf Gemischschraube rausdrehen und austauschen
3. BGM7305 (VERBGM7305) kommt dazu, Original kommt wieder in Lager
4. Zubehör 4 Teile kommen in eine BGM Tüte
5. Schwimmerkammerdeckel und Schwimmerkammer demontieren
6. Dichtung abnehmen und auf Beschädigung prüfen
7. Schwimmer demontieren mit Ausdrücker
7. Haupt/ Nebendüse rausdrehen
8. Bohrung mit kurzem 2 mm Bohrer im Schwimmer Deckel (Quer zur Schwimmernadel vorher kören)
9. Danach mit Druckluft ausblasen
10. Bohrung mit langem 3 mm Bohrer von der Schwimmerkammer zum Düsenstock (Achtung nicht durchbohren)
11. Danach mit Druckluft ausblasen
12. Schwimmernadel tauschen (ungefedert → gefedert), Schwimmer montieren, Schwimmer Position kontrollieren
13. Haupt/ Nebendüse eindrehen
14. Vergaser verpacken und etikettieren
15. Material einbuchen und verräumen



BGM®


BGM8571

\\SCOOTER-FS02\technik\$\QM\011_QMS\QM_System\Arbeitsanweisung\Vergaser

V1:
Erstellt: 22.05.2025 FME

SC
SCOOTER CENTER

1. Material entsprechend der Stückliste aus
2. Leerlauf Gemischschraube rausdrehen u
3. BGM7305 (VERBGM7305) kommt dazu, C
4. Zubehör 4 Teile kommen in eine BGM Tü
5. Schwimmerkammerdeckel und Schwimm
6. Dichtung abnehmen und auf Beschädigu
7. Schwimmer demontieren mit Ausdrücke
7. Haupt/ Nebendüse rausdrehen
8. Bohrung mit kurzem 2 mm Bohrer im Sch
9. Danach mit Druckluft ausblasen
10. Bohrung mit langem 2 mm Bohrer von d
11. Danach mit Druckluft ausblasen
12. Schwimmernadel tauschen (ungefedert
13. Haupt/ Nebendüse eindrehen
14. Vergaser verpacken und etikettieren
15. Material einbuchen und verräumen

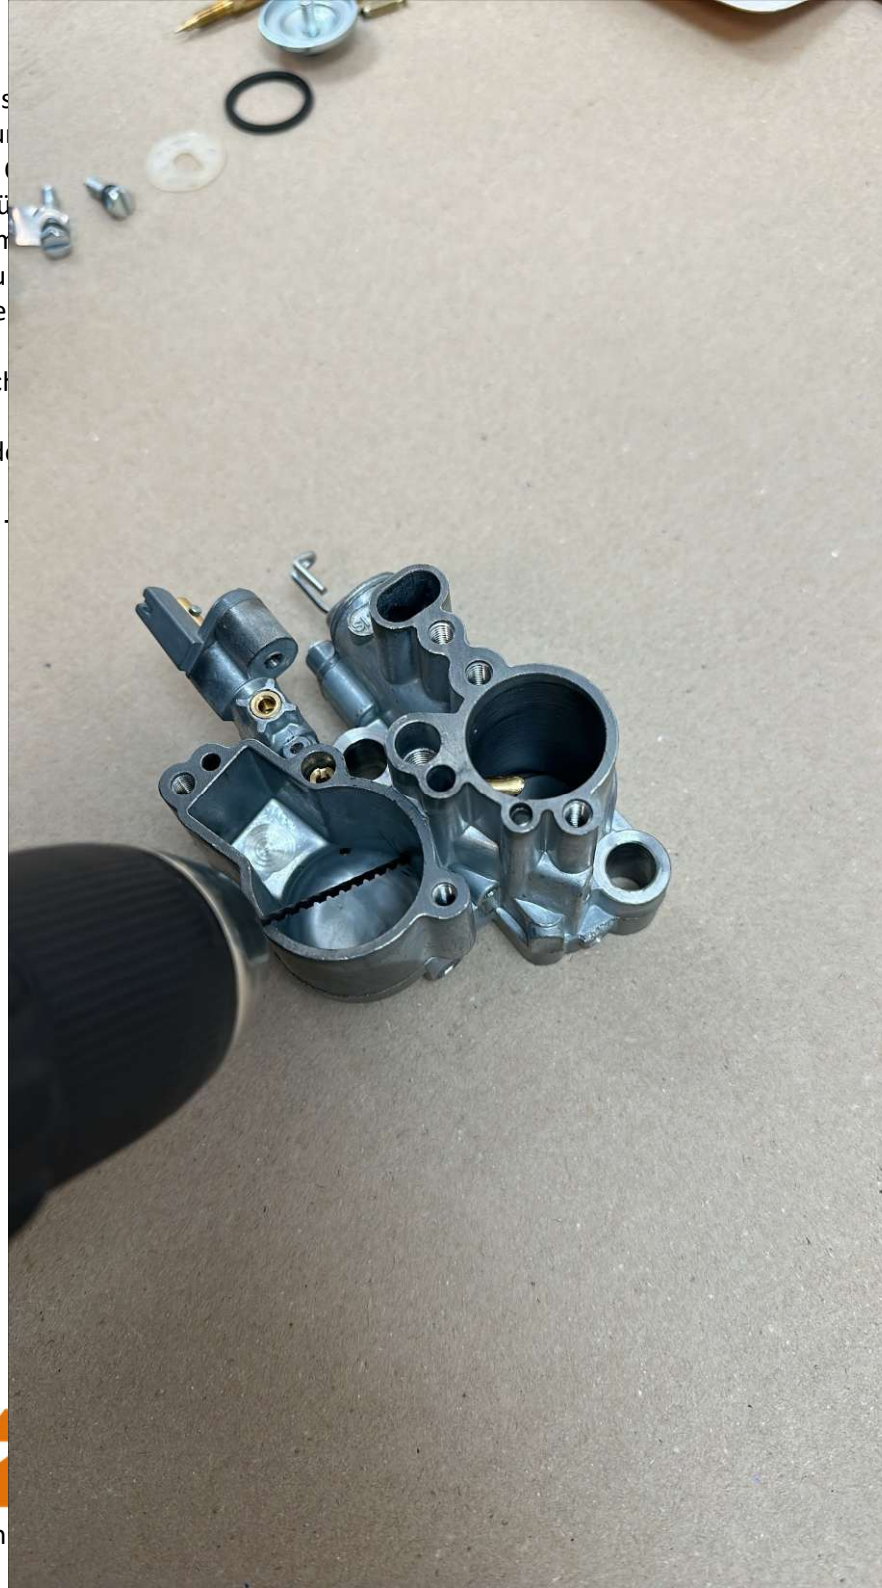

1. Material entsprechend der Stückliste aus
2. Leerlauf Gemischschraube rausdrehen u
3. BGM7305 (VERBGM7305) kommt dazu, C

