



MODELES AVEC COUPURE SUR GUIDON
MODEL WITH CUT ON HANDLEBAR

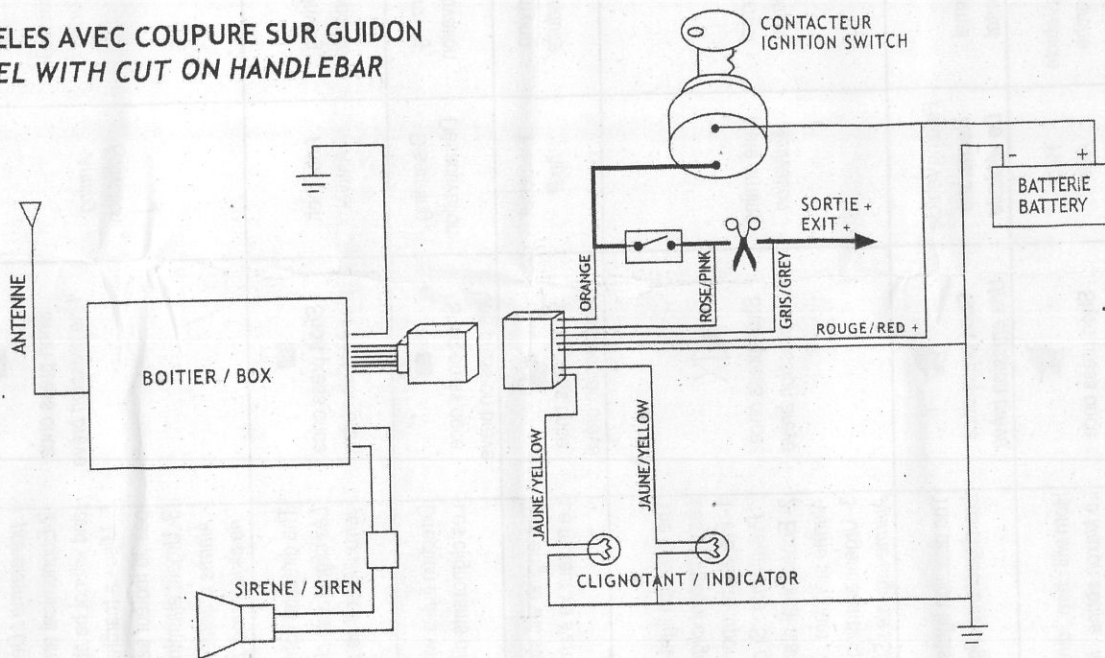

MODELES POUR SCOOTER YAMAHA / MBK
(avec contacteur à 3 fils)
MODEL FOR YAMAHA / MBK SCOOTER
(with 3 threads ignition switch)

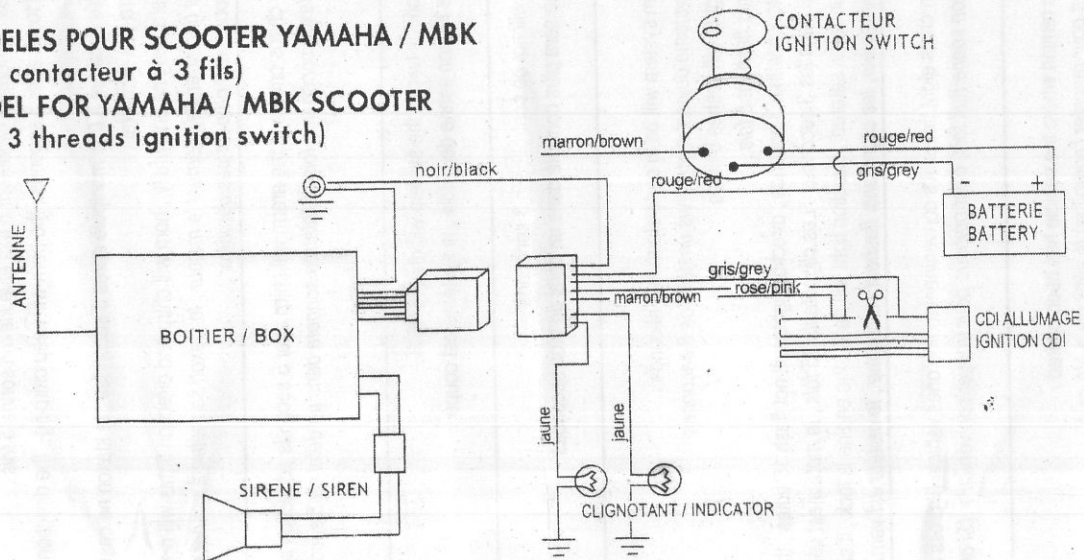

Hereby, Zhongshan Thor Security Science & Technology Co. Ltd and Win Sino development Limited, declares that this «système d'alarme MF425&THM04» is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Par la présente Zhongshan Thor Security Science & Technology Co. Ltd and Win Sino development Limited déclarent que l'appareil «système d'alarme MF425&THM04» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

USERS GUIDE FOR MOTORCYCLE ALARM SYSTEM / GUIDE UTILISATEUR POUR SYSTEM ALARME MOTO

Positions	Status	Functions	Operations	Notes
Positions	Situations	Fonctions	Manipulations	Commentaires
 Arm Key Alarme activée	Normal <i>Normale</i>	Arming Activation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction lights flash once , the horn chirps once and the status of alarm will be activated Automatically after 3 seconds: Les clignotants <i>clignent</i> une fois , le klaxon émet un son bref et l'alarme va s'activer automatiquement après 3 secondes : 1-Pre-alarm: Upon touch , the direction lights will flash 5 times and the horn chirps 5 times . <i>pré-alarme : Dès le premier contact , les clignotants clignent 5 fois et le klaxon sonne 5 fois .</i> 2-Economical arming : Upon repeated touch after 3 seconds , the horn will keep chirping , the direction lights will not flash and the engine will be locked and will not be able to start <i>Mise en marche économique : Si l'engin continue à être manipulé après 3 secondes , le klaxon ne cessera pas de sonner , les clignotants ne clignoteront pas , le moteur sera verrouillé et ne pourra pas démarrer .</i> 3- Urgent alarming : If someone tries to start engine unlawfully , horn will chirp and direction lights will not flash , the engine is locked , it can't be started . <i>Alarme urgente : Si quelqu'un essaie de démarrer illégalement le moteur , le klaxon se mettra à sonner et les clignotants ne clignoteront pas , le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer .</i>
 Disarm key Alarme désactivée	Driving <i>Conduite</i>	Anti-Theft Antivol	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction lights flash once , the horn chirps once and the alarm will chirp after 5 seconds , direction lights flash , the engine is locked , it cannot be started Les clignotants <i>clignent</i> une fois , le Klaxon sonne une fois et l'alarme sonnera dans un délai de 5 secondes , les clignotants clignent , le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer .
	Arming Activation	Disarming Désactivation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Direction lights will flash twice and horn chirps twice , the system will disarm Les clignotants clignotent deux fois et le Klaxon sonne deux fois , le système est coupé .
 Starter Key Démarrage	Driving <i>Conduite</i>	Flamecut Arrêt	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The engine will stop and the transmitter will not be controlled in 3 seconds . Le moteur va s'arrêter , le transmetteur ne sera plus contrôlé dans un délai de trois secondes
	Normal <i>Normal</i>	Mute arming Activation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction light flashes once , the alarm system will be in mute alarm in 3 seconds : Les clignotant <i>clignent</i> une fois , et le système devient muet dans un délai de 3 secondes 1- Pre-alarm :upon touch , the direction lights will flashes 5 times . <i>Pré-alarme : Si on touche , les clignotants flashent 5 fois .</i> 2- Economical alarming : Upon repeated touch within 3 seconds , direction lights will not flash 15 times , the engine is locked , it can't be started . <i>Alarme standard : Si on touche à nouveau dans les 3 secondes . Les clignotants 15 fois , le moteur est verrouillé , il ne peut plus démarrer .</i> 3- Urgent alarming : If s/he motor will be unlawful started , direction light will flash , the engine is lock , it can't be started <i>Alarme urgente : Si on tente de démarrer le moteur , les clignotants flashent en continu , le moteur est verrouillé et il ne peut plus démarrer .</i>
 Vehicle finder key Recherche De véhicule	Normal <i>Normal</i>	FindingVehicle Recherche De véhicule	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction lights flash eight times , horn chirps eight times , it's convenient to fine ones vehicle (if press again , it will be in helping mode). Les clignotants <i>clignent</i> huit fois , le klaxon sonne huit fois , c'est pratique pour trouver son véhicule . (Si on press une fois de plus , ce sera le modeaï"aide")
	FindingVehicle Recherche De véhicule	Help Aide	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Horn will chirp , direction lights will flash to remind where the vehicle has been parked . Le klaxon sonne , les clignotants <i>clignent</i> pour rappeler l'endroit où le véhicule a été garé .
 Vehicle finder key Recherche De véhicule	Driving <i>Conduite</i>	Anti-Theft Antivol	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Horn will chirp , direction lights will flash to arm and the engine cannot start Le klaxon sonne , les clignotants <i>clignent</i> pour activer l'alarme et le moteur ne peut pas démarrer .
	Driving <i>Conduite</i>	Anti-Theft Antivol	Short press once <i>Une pression brève</i>	